

GT-S5830i Brukerhåndbok



Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker enheten, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.

- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen på www.samsung.com.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endringer i operativsystemet. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.

- Du kan oppgradere mobilenhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsretslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel:
▶ s. 12 (tilsvarer "se side 12")



Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Om telefonen** (tilsvarer **Innstillinger** etterfulgt av **Om telefonen**)



Hakeparenteser – taster på enheten, for eksempel: [≡] (tilsvarer menytaben)

Opphavsrett



Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.

-  og  er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

C € 0168 !

Innhold

Montere 9

Pakke ut 9

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og
batteriet 9

Lade batteriet 11

Sette inn et minnekort (tilbehør) 13

Feste en håndstropp (tilbehør) 15

Komme i gang 16

Slå enheten på og av 16

Bli kjent med enheten 16

Bruke berøringsskjermen 20

Låse eller låse opp berøringsskjermen og
tastene 21

Bli kjent med hvileskjermen 21

Åpne programmer 23

Tilpasse enheten 25

Skrive tekst 28

Laste ned programmer fra Android

Market 32

Laste ned filer fra Internett 32

Synkronisere data 33

Kommunikasjon 35

Ringe	35
Meldinger	39
Google Mail	41
E-post	42
Google Talk	44
Social Hub	45

Underholdning 46

Kamera	46
Galleri	53
Musikk	55
FM-radio	58

Personlige opplysninger 61

Kontakter	61
Kalender	65
Notater	66
Lydopptager	66

Web 68

Internett	68
Kart	71
Latitude	72
Steder	73
Navigering	73
Søk	74

YouTube	74
Nyheter og vær	76
Samsung Apps	76
Market	77

Tilkoblinger 78

Bluetooth	78
Wi-Fi	80
AllShare	81
Deling av mobilnettverk	83
GPS	84
PC-tilkoblinger	85
VPN-tilkoblinger	86

Verktøy 88

Klokke	88
Kalkulator	89
Nedlastinger	89
Mine filer	89
ThinkFree Office	90
SIM-tjenester	92
Oppgavebehandling	92
Stemmesøk	93

Innstillinger 94

Åpne Innstillinger-menyen 94

Trådløs og nettverk 94

Anropsinnstillinger 95

Lyd 96

Skjerm 97

Plassering og sikkerhet 97

Programmer 99

Kontoer og synkronisering 100

Personvern 100

SD-kort og telefonlagring 100

Lokalitet og tekst 100

Tale inndata og utdata 103

Tilgjengelighet 103

Dato og tid 104

Om telefonen 104

Feilsøking 105

Forholdsregler 110

Indeks 120

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenheten
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobilleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis enheten er på, trykker du på og holder inne strømtasten og velger **Slå av** → **OK** for å slå den av.
- 2 Fjern bakdekselet.

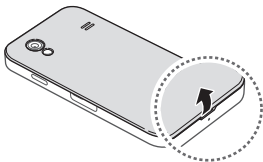


Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

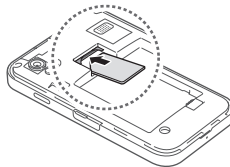


Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet, samt enkelte menyer.

4 Sett inn batteriet.

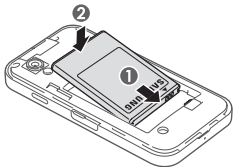

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

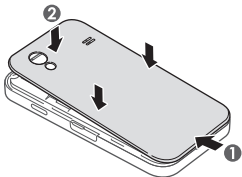

Lade batteriet


Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang.

Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble den til en PC med en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.




- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

» Lade med reiseladeren

- 1 Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

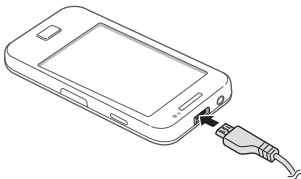

 Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

- 3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
 - Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
 - Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt og skal ikke ha innvirkning på enhetens levetid eller ytelse.
 - Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.
- 4 Når batteriet er ferdigladd, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.




Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.



For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

► Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.
 - 2 Koble den ene enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
 - 3 Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på en PC.
-  Avhengig av hvilken type USB-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.
- 4 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra PC-en.

Sette inn et minnekort (tilbehør)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i sdcard-mappen.

- 1 Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av enheten.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

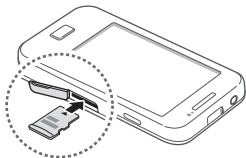

- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Lukk dekselet til minnekortsporet.

► Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

- 1 I hvilemodus velger du  → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK**.
- 2 Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av enheten.
- 3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.
- 4 Dra minnekortet ut av minnekortsporet.
- 5 Lukk dekselet til minnekortsporet.



Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

► Formaterer minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.


I hvilemodus velger du  → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Feste en håndstropp (tilbehør)

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det over den lilleappen.

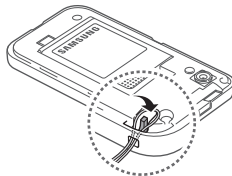

- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Slå på enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.


Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og velge **Slå av** → **OK**.




- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til Offlinemodus. Trykk på og hold inne strømtasten og velg **Offlinemodus**.



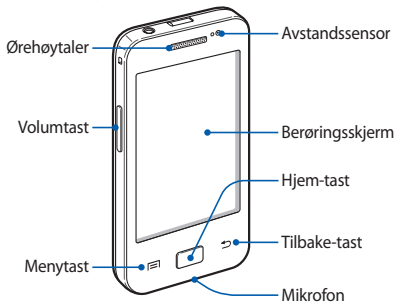

Bli kjent med enheten

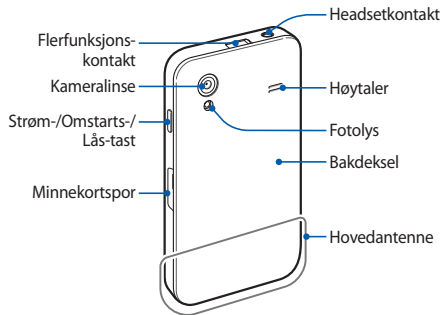
› Enhetens oppsett






> Taster





Tast	Funksjon
 Strøm/ Omstart ¹ /Lås	Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne hurtigmenyene (trykk på og hold inne) / nullstill enheten (trykk på og hold inne i 8–10 sekunder før du slipper) / lås berøringsskjermen.
 Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for aktuell skjerm / åpne hurtigsøkfeltet (trykk på og hold inne).
 Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / åpne listen over de siste programmene (trykk på og hold inne).
 Tilbake	Gå tilbake til det forrige skjermbildet.












Tast	Funksjon
 Volum	Juster volumet på enheten.












1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte om enheten for å gjenopprette funksjonaliteten.











» Ikoner

 Hvilke ikoner som vises på skjermen kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikone	Definisjon
	Intet signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet

Ikone	Definisjon
	UMTS-nettverk tilkoblet
	Åpne WLAN-nettverk tilgjengelige
	WLAN aktivert
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Anrop på vent
	Høytalertelefon aktivert
	Ubesvart anrop
	Synkronisert med Internett

Ikon	Definisjon
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert
	Koblet til en PC
	Internett-delning via USB aktivert
	Mobilt tilgangspunkt aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert

Ikon	Definisjon
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling satt på pause
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. Her får du informasjon om grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, som for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk på og hold: Trykk på og hold et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk på og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbeltrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.

- Klem: Plasser to fingre fra hverandre og klem dem deretter sammen.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Slå på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten.
- Du kan justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet bruk av enheten.

Lås ved å trykke på strømtasten. Hvis du vil låse opp, slår du på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten og berøre vinduet med fingeren.



Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre andre i å bruke eller få tilgang til dine personlige data og informasjon som er lagret på enheten ► s. 26.

Bli kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når enheten er i hvilemodus. På hvileskjermen kan du vise ikoner, widgeter, programsnarveier og andre elementer.

Hvileskjermen har flere skjermbilder. Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen.

› Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

- 1 Trykk på [≡] → **Legg til** eller trykk på og hold det tomme området på hvileskjermen.

2 Velg elementkategori → et element:

- **Widgeter:** Legg til widgeter på hvileskjermen.
- **Snarveier:** Legg til snarveier til elementer, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
- **Mapper:** Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
- **Bakgrunner:** Angi et bakgrunnsbilde.

► Flytte elementer til hvileskjermen

1 Trykk på og hold et element som skal flyttes.

2 Dra elementet til ønsket plassering.

► Fjerne elementer fra hvileskjermen

1 Trykk på og hold et element som du vil fjerne.
Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.

2 Dra elementet til papirkurven.

3 Når elementet blir rødt, slipper du det.

► Bruke varselpanelet

I hvilemodus eller mens du bruker et program åpner du varselpanelet ved å trykke på ikonområdet og dra fingeren ned. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler, for eksempel meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule panelet, drar du bunnen av listen opp igjen.

Du kan bruke følgende alternativer fra varselpanelet:

- **WiFi:** Aktiver eller deaktiver WLAN-tilkoblingsfunksjonen ► s. 80.
- **B/T:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling ► s. 78.
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd/Vibrasjon:** Aktiver eller deaktiver vibrasjonsmodus.
- **Auto rotasjon:** Aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhenger av område eller mobiloperatør.


› Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.


- 1 I hvilemodus trykker du på [≡] → **Endre**.
Du kan også legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
- 2 Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:
 - Fjern et panel ved å trykke på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til papirkurven nederst på skjermen.
 - Legg til et nytt panel ved å velge +.
 - Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.
- 3 Trykk på [↩] når du er ferdig.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne programmene på enheten:

- 1 I hvilemodus velger du  for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en annen programsjerm.
Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til det tilhørende skjermbildet direkte.
- 3 Velg et program.
 - Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en Google-konto.
 - Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke på og holde programikonet fra programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på hvileskjermen.





- 4 Trykk på [



Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet automatisk. Hvis du vil hindre at grensesnittet roteres, åpner du varselpanelet og velger **Auto rotasjon**.

› Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

- 1 Trykk på [Endre i programlisten.
- 2 Trykk på og hold et program.
- 3 Dra programikonet til ønsket plassering.
Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm.
- 4 Trykk på [Lagre.

Slik endrer du rekkefølgen på hovedmenyskjermene:

- 1 Åpne programlisten, legg to fingre på skjermen og klem dem sammen.
- 2 Trykk på og hold miniatyrbildet for et skjermbilde og dra det til ønsket plassering.

› Åpne nylig brukte programmer

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene som du nylig har åpnet.
- 2 Velg et program som du vil åpne.

› Bruke oppgavebehandling

Enheten kan utføre flere oppgaver samtidig. Den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer som du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Oppgavebehandling** → **Aktive programmer**.
Listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket, vises.
- 2 Lukk et program ved å velge **Avslutt**.
Lukk alle aktive programmer ved å velge **Avs alle**.

Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Angi klokkeslett og dato

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Dato og tid**.
- 2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

› Slå på eller av berøringstonen


I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Hørbart valg**.

› Justere volumet på ringetonene



Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

› Aktivere stillemodus

Slå av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- I hvilemodus åpner du programlisten og velger  → **Tastatur** og trykker på og holder #.
- Åpne varselpanelet fra øverst på skjermen og velg **Lyd**.
- Trykk på og hold inne strømtasten og velg **Stillemodus**.



Du kan angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Vibrasjon** → **Alltid** eller **Bare i stillemodus**. Når du bytter til stillemodus, vises  i stedet for .


› Endre ringetone

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.
- 2 Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

› Aktivere animasjon for vindusbytte

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Animasjon** → **Noen animasjoner** eller **Alle animasjoner**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

1 I hvilemodus trykker du på [Bakgrunnsbilde → et alternativ.

2 Velg et bilde.

3 Velg **Lagre** eller **Angi bakgrunn**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med enheten.

› Justere skjermens lysstyrke

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.

2 Dra glidebryteren for å justere lysstyrkenivået.

3 Velg **OK**.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen ved å aktivere skjermlåsfunksjonen. Enheten vil be om koden for opplåsing hver gang som du slår på enheten eller låser opp berøringsskjermen.



- Hvis du glemmer koden for opplåsing, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsningsmønster

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Mønster**.
- 2 Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste**.
- 3 Tegn et mønster ved å dra fingeren og knytte sammen minst fire punkter, og velg **Fortsett**.
- 4 Tegn mønsteret igjen og velg **Bekreft**.

Angi en PIN-kode for opplåsing

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **PIN**.
- 2 Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsningspassord

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Passord**.
- 2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Angi passordet på nytt og velg **OK**.

► Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren din for å få det låst opp igjen.

► Aktivere funksjonen Finn min mobil

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i enheten, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.
- 2 Les vilkårene og betingelsene og velg **Godta**.

- 3 Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen og velg **Logg på**.

Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Registr. deg**.

- 4 Velg **Meldingsmottaker varsel**.
- 5 Angi passordet for Samsung-kontoen på nytt og velg **OK**.
- 6 Oppgi et telefonnummer inkludert landskode (med +).
- 7 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne.
- 8 Velg **Utført**.

Skrive tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.




Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til ett av de støttede språkene ► s. 100.


› Endre tastaturtype


Du kan endre tastaturtype. Trykk på og hold tekstfeltet og velg **Tastemetode** → en tastaturtype (Samsung eller Swype).

› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

- 1 Velg  → **Tastaturtyper** og velg en skrivemetode.
Du kan velge en av tastemetodene (QWERTY-tastatur eller tradisjonelt tastatur) eller håndskrift.
- 2 Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller skrive på skjermen.

Du kan også bruke følgende taster:

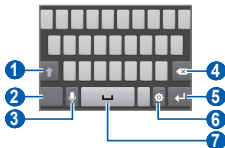


Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-modus.
3	Angi tekst ved hjelp av tale. Dette ikonet er kun tilgjengelig når du aktiverer talefunksjonen for Samsung-tastaturet.  Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av det valgte inndataspråket.
4	Slett det som du har skrevet.
5	Start en ny linje.
6	Åpne tastaturinnstillingene / endre tastaturtype (trykk på og hold).
7	Sett inn et mellomrom.

► Skrive inn tekst med Swype-tastaturet

- 1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.
- 2 Fortsett til du har fullført ordet.



- 3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.
- 4 Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

- 5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.

Trykk på og hold hver tast for å skrive inn ytterligere tegn.




- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke på og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdel av tasten. Når du trykker på og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn og symboler.


Du kan også bruke følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.










Nummer	Funksjon
2	Veksle mellom symbolmodus og ABC-/tallmodus.
3	Sett inn et mellomrom.
4	Slett tegn.
5	Start en ny linje.
6	<p>Angi tekst ved hjelp av tale. Dette ikonet er kun tilgjengelig når du aktiverer talefunksjonen for Samsung-tastaturet.</p>  Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av det valgte inndataspråket.



- Skjul Swype-tastaturet ved å trykke på [↵].
- Vis hjelpeinformasjon for bruk av Swype-tastaturet ved å trykke på og holde .

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

- 1 Plasser markøren på teksten som du vil kopiere.
- 2 Velg .
- 3 Velg  eller .
- 4 Dra  eller  for å merke ønsket tekst.
- 5 Velg  for å kopiere, eller velg  for å klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
- 6 Gå til et annet program og plasser markøren der hvor du ønsker å lime inn teksten.
- 7 Velg  →  for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Android Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan enhetens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer. Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet. Hvis du vil lagre filene på minnekortet, kobler du enheten til en PC og kopierer dem fra det interne minnet til minnekortet.

› Installere et program

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.
- 2 Velg **Godta** når betingelsene og vilkårene vises.
- 3 Søk etter en fil eller et program og last ned.

› Avinstallere et program

- 1 Fra hjemmeskjermen i Android Market velger du [☰] → **Mine apper**.
- 2 Velg elementet som du vil slette.
- 3 Velg **Avinstaller** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett



Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.



Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett**.
- 2 Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene.

Når synkroniseringen er fullført, forblir enheten koblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på enheten, og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Konfigurere en serverkonto

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Legg til konto** → en kontotype.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.


› Aktivere automatisk synkronisering

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Autosynk**.
- 3 Velg en konto.
- 4 Velg programmene som du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

» Synkronisere data manuelt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg en konto.
- 3 Trykk på [☰] → **Synkroniser nå**. Enheten starter synkronisering av dataene som du har angitt for synkronisering.

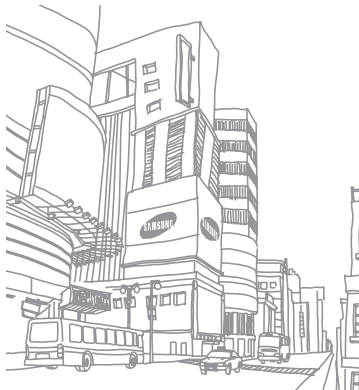

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.




► Foreta eller svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du skal foreta, svare på og avvise anrop, samt når du skal avslutte en samtale.




- Når du slår på nærhetssensoren, slås enheten automatisk av og låser berøringsskjermen for å hindre utilsiktede inndata når du holder enheten nær ansiktet ► s. 96.
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.


Foreta et anrop

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger  → **Tastatur** og angir et retningsnummer og telefonnummer.
 - 2 Velg  for å foreta et anrop.
 - 3 Velg **Avs. samt.** når du vil avslutte samtalen.
- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre som du ringer ofte ► s. 61.
 - Du kan raskt få tilgang til anropsloggen for å repetere nylig foretatte anrop, ved å velge  → **Logger**.



Svare på et anrop

- 1 Når du mottar et anrop, drar du  mot høyre til ikonet når prikken.
- Når enheten ringer, kan du trykke på og holde inne volumtasten for å slå av ringetonen.
- 2 Velg **Avs. samt.** når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  til venstre til ikonet når prikken. Innringeren vil høre et opptattsignal.

Ringe et utenlandsnummer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger  → **Tastatur**, og deretter trykker du på og holder **0** for å sette inn +-tegnet.
- 2 Tast inn hele nummeret som du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg .

› Bruke headset

Du kan besvare og styre anrop håndfritt ved å koble et headset til enheten:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og holde inne headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under en samtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en samtale pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Parker en samtale ved å velge **Parker**. Gjenoppta en parkert samtale ved å velge **Opph vent**.
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å dra  til høyre til ikonet når prikken. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Tastatur**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via Bluetooth-headsettet ved å velge **Headset**.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Samtal med flere personer samtidig (konferansesamtale) ved å foreta eller besvare et nytt anrop og velge **Flett anrop** når du er koblet til den andre parten. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.

► Vise tapte anrop og ringe tilbake

Enheten viser ubesvarte anrop på skjermen. Hvis du vil ringe til nummeret for et ubesvart anrop, åpner du varselpanelet og velger det ubesvarte anropet.

► Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke ulike samtalerelaterte funksjoner, for eksempel FDN-modus (Faste oppringingsnumre) og viderekobling av anrop.

Bruke modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus er enheten sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Faste oppringingsnumre** → **Aktiver FDN**.
- 2 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
- 3 Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling**.
- 2 Velg en situasjon.
- 3 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.
Innstillingen sendes til nettverket.





Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale.

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettverket.

› Vise anropslogger

Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger  → **Logger**.
- 2 Trykk på [] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.
 Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.
- 3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.
 Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken.


Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.





Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.


► Sende tekstmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
- 2 Velg **Ny melding**.
- 3 Legg til mottakere av meldingen.
 - Angi telefonnumrene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
 - Velg telefonnumre fra listen ved å velge **Kontakter**.


- 4 Velg **Trykk for å skrive** og angi meldingsteksten.
Du kan sette inn humørikoner ved å trykke på [☺] → **Sett inn smiley**.
- 5 Velg **Send** for å sende meldingen.

► Sende MMS-meldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
 - 2 Velg **Ny melding**.
 - 3 Legg til mottakere av meldingen.
 - Angi telefonnumrene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
 - Velg telefonnumre fra listen ved å velge **Kontakter**.
-  Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten meldingen til en multimediemelding.
- 4 Trykk på [☺] → **Legg til emne** og oppgi et emne for meldingen.



- 5 Velg **Trykk for å skrive** og angi meldingsteksten.
Du kan sette inn humørikoner ved å trykke på [☺] → **Sett inn smiley**.
- 6 Velg  og legg til et element.
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.
- 7 Velg **Send** for å sende meldingen.

➤ Vise tekst- og multimediemeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

➤ Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til mobilvarsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne innboksen for mobilsvar og lytte til talemeldingene:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger  → **Tastatur** og trykker på og holder **1**.
 - 2 Følg instruksjonene fra mobilvarsserveren.
-  Du må lagre nummeret til mobilvarsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift. Hvis du har merket en melding, vises etiketten i et farget rektangel på meldingen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Sende e-postmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
- 2 Trykk på [≡] → **Skriv e-post**.
- 3 Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.




- 4 Angi et emne og skriv meldingen.
- 5 Legg ved en bildefil ved å trykke på [≡] → **Legg ved en fil** → en fil.
- 6 Send meldingen ved å velge

› Vise e-postmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
- 2 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Legg til en stjerne ved siden av meldingen ved å velge ★.
- Svar på meldingen ved å velge
- Svar på meldingen, inkludert til alle mottakerne, ved å velge → **Svar alle**.

- Videresend meldingen til andre ved å velge  **Videresend.**
- Vis et vedlegg ved å velge **Forhåndsvis.** Lagre det på enheten ved å velge **Last ned.**
- Arkiver meldingen ved å velge **Arkiver.**
- Slett meldingen ved å velge **Slett.**
- Gå til forrige eller neste melding ved å velge  eller .

› Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan ordne e-postmeldingene ved å merke meldingene eller legge til stjerner for å merke viktige meldinger. Du kan sortere meldinger ved hjelp av etikettfiltre.


Legge til en etikett for en melding

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk på og hold en melding.
- 2 Velg **Endre etiketter.**
- 3 Velg en etikett som du vil legge til, og velg **OK.**

Legge til en stjerne for en melding

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk på og hold en melding.
- 2 Velg **Legg til stjerne.** Stjerneikonet ved siden av meldingen aktiveres.

Filtrere meldinger

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk på [] → **Gå til etiketter.**
- 2 Velg etiketten for meldingene som du vil vise.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto



- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post.**
- 2 Angi e-postadresse og passord.

- 3 Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer, for eksempel Google Mail og Yahoo) eller **Manuelt oppsett** (for andre, jobbrelaterte e-postkontoer).
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Trykk på [≡] → **Kontoer** og velg den som du vil hente meldinger fra.

► Sende e-postmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.
- 2 Trykk på [≡] → **Skriv**.
- 3 Velg **Kontakter**.
Du kan angi en e-postadresse manuelt eller velge en fra loggene eller kontaktgruppene ved å velge et annet alternativ.

- 4 Velg kontakter og deretter **Legg til**.
- 5 Velg Kopi- og Blindkopi-feltene og legg til flere mottakere.
- 6 Velg emnefeltet og angi et emne.
- 7 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
- 8 Velg **Legg ved** og legg ved en fil.
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.
-  Du kan ikke legge ved DRM-beskyttede filer (Digital Rights Management).
- 9 Velg **Send** for å sende meldingen.
-  Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i utboksen til du er online og innenfor dekningsområdet.


› Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger offline eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er offline.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.
- 2 Trykk på [≡] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å trykke på [≡] → **Svar**.
- Videresend meldingen til andre ved å trykke på [≡] → **Vid.send**.
- Slett meldingen ved å trykke på [≡] → **Slett**.

- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på [≡] → **Flytt til mappe**.
- Last inn bilder fra meldingen ved å trykke på [≡] → **Vis bilder**.
- Åpne et vedlegg ved å velge vedleggselementet. Velg  for å lagre det på minnekortet.

Google Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til venner i vennelisten

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Talk**.

Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.

- 2 Trykk på [≡] → **Legg til venn.**
- 3 Angi e-postadressen til vennen din og velg **Send invitasjon.**

Når vennen din godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

▶ Starte en chat

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Talk.**
- 2 Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.
- 3 Skriv meldingen og velg **Send.**
Sett inn humørikoner ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Sett inn smilefjes.**
- 4 Veksle mellom aktive chat-samtaler ved å trykke på [≡] → **Bytt samtale.**
- 5 Avslutt chat-økten ved å trykke på [≡] → **Avslutt samtale.**

Social Hub

Lær å bruke Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for sosiale nettverkstjenester (SNS), e-post, meldinger, kontakter eller kalenderinformasjon. Gå til socialhub.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Social Hub.**
- 2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2560 x 1920 piksler (5,0 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 320 x 240 piksler.


Du må sette inn et minnekort før du kan bruke denne funksjonen.



- Kameragrensesnittet vises kun i liggende stilling.
- Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

› Ta et bilde

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Rett linsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.

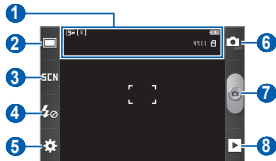

Nummer	Funksjon
1	Kontroller kameraets status og innstillinger. <ul style="list-style-type: none"> • : oppløsning • : type eksponeringsmåler • : antallet bilder som du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne) • : lagringsplassering
2	Bytt bildemodus.
3	Bytt scenemodus.
4	Endre fotolysinnstillingen.
5	Endre kamerainnstillingene.
6	Bytt til videokamera.
7	Ta et bilde.
8	Vis bildet som du tok sist.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.



Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

5 Velg når du vil ta bildet.

Bildet lagres automatisk.



Etter at du har tatt bilder, velger du for å vise bildene som du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn og ut ved å trykke på skjermen og velge eller . Du kan også dobbelttrykke på skjermen for å zoome inn eller ut.
- Send et bilde til andre ved å velge **Del**.
- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt ved å velge **Bruk som**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.

► Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener



Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → en scene.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.



► Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Smilebilde**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg .
- 6 Rett kameralinsen mot motivet.
Enheden gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når de smiler.

› Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.



- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Panorama**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  for å ta det første bildet.
- 6 Beveg enheten sakte i én retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.
Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

› Tilpasse kamerainnstillingene


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Fokuseringsmodus	Ta nærbilder eller angi at kameraet automatisk skal fokusere på motivet eller menneskeansikter.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spezialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.


Alternativ	Funksjon
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:




Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.

Innstilling	Funksjon
GPS	<p>Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene.</p> <p> For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.</p>
Lukkerlyd	Angi at kamerautløseren skal lage en lyd når du tar et bilde.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

► Spille inn videoer

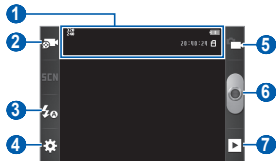- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  for å bytte til videokameraet.
- 4 Rett linsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.



Nummer	Funksjon
1	Kontroller status og innstillinger for videokameraet. <ul style="list-style-type: none">•  : oppløsning•  : lengden på videoen som du kan spille inn (i henhold til tilgjengelig minne).•  : lagringsplassering
2	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
3	Endre fotolysinnstillingen.
4	Endre videokamerainnstillingene.
5	Bytt til kamera.
6	Spill inn video.
7	Vis videoen som du spilte inn sist.

5 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.



Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

6 Start innspillingen ved å velge

7 Avslutt innspillingen ved å velge

Videoen lagres automatisk.



Det er ikke sikkert at kameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du for å vise de innspilte videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Send en video til andre ved å velge **Del**.
- Spill av en video ved å velge **Spill**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.

► Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.

Før du spiller inn en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise videoen som du spilte inn.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

Galleri

Her får du informasjon om hvordan du viser bilder og spiller av videoer som er lagret på minnekortet.



► Støttede filformater

Type	Format
Bilde	Filtype: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	<ul style="list-style-type: none">Filtype: 3gp, mp4Kodek: MPEG4, H.263, H.264








- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere, avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.

› Vise et bilde


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Du kan endre visningsmodus ved å velge  eller  øverst til høyre på skjermen.
- 4 Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å velge  eller . Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
- Start en bildefremvisning i den valgte mappen ved å velge **Bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Send et bilde til andre ved å trykke på  → **Dele**.

- Slett et bilde ved å trykke på  → **Slett**.
- Du kan bruke ekstrafunksjoner for et bilde ved å velge  → **Mer** og bruke følgende alternativer:
 - **Detaljer**: Vis bildedetaljer.
 - **Bruk som**: Bruk et bilde som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt.
 - **Beskjær**: Beskjær et bilde.
 - **Roter mot klokken**: Roter et bilde mot klokken.
 - **Roter med klokken**: Roter et bilde med klokken.

› Spille av videoklipp

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en video (med -ikonet) for å spille den av.
- 3 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 4 Styr avspillingen med de virtuelle tastene.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, ogg og aac.

Du må sette inn et minnekort før du kan bruke denne funksjonen.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.

► Legge til musikkfiler på minnekortet

Begynn med å overføre filer til minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett ► s. 68.
- Last ned fra en PC via Samsung Kies ► s. 85.
- Motta via Bluetooth ► s. 79.
- Kopier til minnekortet ► s. 85.

► Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten eller minnekortet:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.

3 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.

Nummer	Funksjon
2 ¹	Flytt til et punkt i filen ved å dra linjen.
3	<ul style="list-style-type: none">• Hopp bakover / søk bakover i en fil (trykk på og hold).• Sett avspillingen på pause / velg ► for å fortsette avspillingen.• Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk på og hold).
4	Endre repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
5 ¹	Aktiver tilfeldig avspilling.
6	Åpne spillelisten.

1. Disse ikonene vises når du trykker på avspillingsskjermen.



- Du kan styre avspillingen ved hjelp av et headset: Trykk på headsetknappen for å spille av eller sette avspillingen på pause. Du kan også trykke på og holde inne headsetknappen for å starte musikkspilleren.
- SRS CS Headphone™ gir en 5.1-surroundlydopplevelse via standard hodetelefoner eller ørepropper når du lytter til flerkannelsinnhold, som for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.

► Opprette en spilleliste

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg en kategori.

- 3 Trykk på og hold en musikkfil som du ønsker å legge til i en spilleliste, og velg deretter **Legg til i spilleliste** → **Ny**.
- 4 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.
- 5 Hvis du vil legge til flere musikkfiler i spillelisten, gjentar du trinn 2–4.
Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke på [≡] → **Legg til i spilleliste**.

► Bruke funksjonen for tilfeldig avspilling

Når du aktiverer funksjonen for tilfeldig avspilling, vil enheten velge og spille av musikkfiler i tilfeldig rekkefølge.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Trykk på [≡] → **Tilfeldig avspilling, fest**.
- 3 Deaktiver funksjonen for tilfeldig avspilling ved å trykke på [≡] → **Tilfeldig avspilling, fest av**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg en kategori → en musikkfil.
- 3 Trykk på [≡] → **Innstillinger**.
- 4 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
5.1-kanal	Angi om du skal aktivere det virtuelle 5.1-kanalers surroundlydsystemet når et headset er koblet til.
Equalizer	Velg en standard equalizertype.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som en radioantenne.


› Lytte til FM-radioen

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.



Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.

3 Styr FM-radioen med følgende taster:

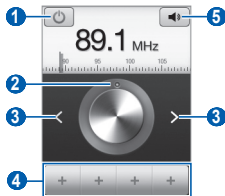

Nummer	Funksjon
1	Slå av eller på FM-radioen.
2	Finjuster frekvensen.
3	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.
5	Juster volumet.

› Lagre en radiostasjon automatisk

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 3 Trykk på [≡] → **Skann** → et søkealternativ.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

› Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 3 Velg [⏻] for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til ønsket radiostasjon.
- 5 Velg [+] for å legge til kanalen i listen over favoritter.



Du kan legge til et navn for en radiokanal eller fjerne en radiokanal. Trykk på og hold en radiokanal i favorittlisten og velg **Fjerne** eller **Endre navn**.

► Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 2 Trykk på [≡] → **Innst.**
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Region	Angi din region.
Bakgrunns-avspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer. Hvis denne funksjonen er på, kan du styre FM-radioen fra varselpanelet.
Vis stasjons-ID	Angi om du vil vise stasjons-ID på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelige fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.



Alternativ	Funksjon
Alternativ frekvens	Angi om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiokanal på nytt hvis det aktuelle signalet er svakt.
FM auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Personlige opplysninger

Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter kontakter og håndterer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.

► Opprette en kontakt


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
- 2 Velg .

- 3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.

- 4 Angi kontaktinformasjonen.

- 5 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger  → **Tastatur**.

- 2 Angi et telefonnummer.

- 3 Velg **Legg til i Kontakter** → .


- 4 Velg en minneplassering.

Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.

- 5 Angi kontaktinformasjonen.

- 6 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.



› Finne en kontakt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
- 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
Du kan også bla raskt gjennom listen ved å dra fingeren langs indeksen til høyre.
- 3 Velg navnet til en kontakt.



Når du har funnet en kontakt, kan du bruke følgende alternativer:

- ringe kontakten ved å velge et telefonnummer
- sende en melding ved å velge **Melding**
- sende en e-postmelding ved å velge en e-postadresse
- redigere kontakthinformatjonen ved å trykke på [≡] → **Endre**
- angi kontakten som favoritt ved å velge ★ øverst til høyre på skjermen

› Angi et hurtigtastnummer


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
 - 2 Trykk på [≡] → **Mer** → **Hurtigtast**.
 - 3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
-  Du kan raskt slå et nummer ved å trykke på og holde plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

› Lage et visittkort

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
 - 2 Trykk på [≡] → **Min profil**.
 - 3 Legg inn dine personopplysninger.
 - 4 Velg **Lagre**.
-  Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.


› Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i telefonkontaktene.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Hente venner**.
- 3 Velg en konto.


› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger  → **Grupper**.
- 2 Trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

Slik kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten:


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
- 3 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Importer**.

Slik kopierer du kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet:


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.
- 3 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Eksport** → **Ja**.

› Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til enheten:


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort**.
- 3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
- 4 Velg et alternativ for import av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra enheten til minnekortet:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
- 3 Velg **Ja** for å bekrefte.


› Vise kommunikasjonsloggen

Du kan vise kommunikasjonsloggen over samtaler, meldinger, e-poster eller SMS-tråder.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger  → **Historikk**.
- 2 Velg et element som du vil vise.

› Vise aktiviteter i sosiale nettverk

Du kan vise nylige aktiviteter til kontakter i sosiale nettverk, for eksempel Facebook, MySpace og Twitter.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger  → **Aktiviteter**.
- 2 Velg et element som du vil vise.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Trykk på [≡] → **Mer** → **Opprett**.
- 3 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
- 4 Velg **Utført**.

› Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Trykk på [≡] og velg **Dag**, **Uke** eller **Måned**.

Slik viser du hendelser for én spesifikk dato:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Velg en dato i kalenderen.
 - Flytt til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt: Trykk på [≡] → **Mer** → **Gå til**, angi datoen ved å velge + eller -, og velg **Angi**.
 - Velg dagens dato ved å trykke på [≡] → **I dag**.
- 3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

› Stoppe en hendelsesalarm



Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

- 1 Åpne varselpanelet fra toppen av skjermen.
- 2 Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.
- 3 Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å velge **Slumre alle** eller **Avvis alle**.

Notater



Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den fram igjen senere.

› Opprette et notat

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Notat**.
- 2 Velg **Notat** eller trykk på [] → **Opprett**.
- 3 Angi notatteksten.
- 4 Trykk på [] for å skjule tastaturet.
- 5 Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.
- 6 Velg **Lagre**.

› Vise notater

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Notat**.
- 2 Velg et notat som du vil se informasjon om.

- Rediger notatet ved å velge .
- Slett notatet ved å velge  → **OK**.



Send notatet til andre ved å trykke på og holde notatet og velge **Send via** → et alternativ.

Lydopptager

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptaker.

Du må sette inn et minnekort før du kan bruke denne funksjonen.

› Spille inn et talenotat


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Lyddopptaker**.
- 2 Velg **Spill inn** når du vil starte innspillingen.
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig med å spille inn notatet. Notatet lagres automatisk.
- 5 Hvis du vil spille inn flere talenotater, velger du **Spill inn** nederst på skjermen.

› Spille av et talenotat

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Lyddopptaker**.
- 2 Velg **Liste**.
- 3 Velg et talenotat som skal spilles av.



Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på [≡] → **Dele**.

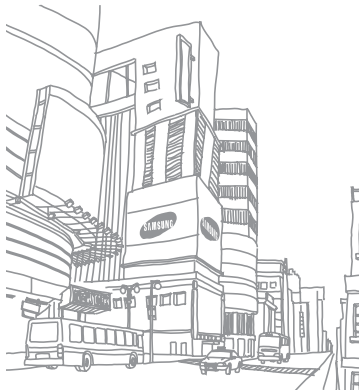

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren din for å velge det beste dataabonnementet.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.
- Nettlesermenyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på Internett

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett** for å åpne en angitt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL-adressen) og velge →.

2 Bla gjennom websider med følgende taster:



Skjermbildet kan avvike avhengig av område eller mobiloperatør.

Nummer	Funksjon
1	Angi adressen til websiden som du vil gå til.
2	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:


- Zoom inn eller ut ved å dobbelttrykke på skjermen. Du kan også bruke to fingre til å zoome inn: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.
- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [≡] → **Nytt vindu**.
- Vis aktive vinduer ved å trykke på [≡] → **Vinduer**. Du kan åpne flere sider og veksle frem og tilbake mellom dem.
- Oppdater den aktive websiden ved å trykke på [≡] → **Oppdater**.

- Gå til den neste siden i historikken ved å trykke på [≡] → **Fremover**.
- Bokmerk den aktuelle websiden ved å trykke på [≡] → **Legg til bokmerke**.
- Legg til en snarvei til den aktuelle websiden på hvileskjermen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Legg snarvei til Hjem**.
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Finn på side**.
- Vis informasjon om websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Sideinfo**.
- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Del side**.
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Nedlast**.
- Tilpass nettleserinnstillingene ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Innstillinger**.

► Søke etter informasjon med stemmen




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett**.
- 2 Velg URL-feltet.
- 3 Velg  og si et nøkkelord inn i mikrofonen.
Enheten søker etter informasjon og websider relatert til nøkkelordet.

► Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine


Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett**.
- 2 Velg  → **Bokmerker**.
- 3 Velg **Legg til**.
- 4 Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
- 5 Velg **OK**.

Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Åpne websiden i det aktuelle vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.
- Send adressen til websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Kopier adressen til websiden ved å velge **Kopier URL**.
- Slett bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

› Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett**.
- 2 Velg  → **Mest besøkt** eller **Historikk**.
- 3 Velg en webside som du vil åpne.



Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge stjerneikonet på høyre side.








Kart

Her får du informasjon om hvordan du bruker Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land og få veibeskrivelser.







Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Søke etter en bestemt posisjon

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kart**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK** for å bekrefte.
Kartet viser din nåværende posisjon.
- 3 Trykk på [] → **Søk**.
- 4 Angi et stikkord for posisjonen og velg .
 - Søk etter en posisjon med stemmen ved å velge .
 - Zoom inn eller ut ved å velge  eller .
 - Legg til lag i kartet ved å velge .
 - Vis din nåværende posisjon ved å velge .

► Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kart**.
- 2 Trykk på [≡] → **Kjøreanvisninger**.
- 3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.
Angi en adresse fra kontaktlisten eller pek på stedet på kartet ved å velge  → **Kontakter, Punkt på kartet** eller **Mine steder**.
- 4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **Få veibeskrivelse**.
- 5 Velg en reiserute for å se informasjonen om reisen (om nødvendig).
- 6 Velg .
Reiseruten vises på kartet. Velg  eller  for å vise kun én enkelt del av reiseruten.
- 7 Når du er ferdig, trykker du på [≡] → **Tøm kartet**.

Latitude

Du kan dele posisjonen din med vennene dine og vise dine venners posisjoner via Google Latitude™.




- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Latitude**.
Enheten kobles automatisk til Latitude.
- 2 Trykk på [≡] → **Legg til venner** → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.
- 3 Velg en venn som du ønsker å legge til, eller angi en e-postadresse, og velg deretter **Legg til venner**.
- 4 Velg **Ja**.
Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele posisjoner med hverandre.
- 5 Trykk på [≡] → **Kartvisn**.
Dine venners posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

Steder

Her får du informasjon om hvordan du søker etter et sted i nærheten.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Steder**.
- 2 Velg en kategori.
Enheden søker etter steder som er relatert til kategorien, i nærheten av din nåværende posisjon.
- 3 Velg et stedsnavn for å se nærmere informasjon.
- 4 Du kan bruke følgende alternativer mens du viser informasjon:
 - Velg  for å se stedet på kartet.
 - Velg  hvis du vil se reiseruten til stedet.
 - Velg  hvis du vil se telefonnummeret til stedet.

Navigering

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.



- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på vegforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
 - Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Navigering**.
 - 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.

- 3 Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
 - **Uttal destinasjon:** Si navnet på reisemålet, for eksempel "Naviger til reisemål".
 - **Skriv inn destinasjon:** Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.
 - **Kontakter:** Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
 - **Stjernemerkede steder:** Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.
- 4 Velg **Installer** for å bruke talestyrt navigering.
- 5 Avslutt navigeringen ved å trykke på [≡] → **Exit Navigation**.

Søk

Du kan søke etter programmer på enheten og etter spesifikke data på Internett.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Søk**.

- 2 Hvis du åpner dette programmet for første gang, må du angi om du vil vise søkehistorikken for Google-kontoen.
- 3 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene som du søker etter.
- 4 Velg navnet på elementet som du vil åpne.

YouTube

Her får du informasjon om hvordan du kan vise og laste opp videoer på YouTube.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Vise videoer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Velg en video fra listen.
- 3 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.

4 Avspillingen styres med følgende taster:




Nummer	Funksjon
1	Flytt til et punkt i filen ved å dra linjen.
2	Endre visningskvalitet.

► Dele videoer med andre

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Velg en video.
- 3 Velg **Mer** → **Del** → et alternativ.

► Laste opp videoer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Trykk på [≡] → **Last opp** og velg en video. Gå til trinn 8.
Hvis du vil laste opp nye videoer, velger du  for å slå på kameraet.
- 3 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 4 Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
- 5 Start innspillingen ved å velge .
- 6 Avslutt innspillingen ved å velge .
- 7 Velg **Lagre** for å laste opp videoen som du har spilt inn.
- 8 Angi brukernavn og passord og velg **Legg til konto**.
- 9 Oppgi informasjon om opplastingen og velg **Laste opp**.

Nyheter og vær

Her får du informasjon om hvordan du kan få værvarsel og lese siste nytt og andre nyheter.

› Vise værinformasjon

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.
- 2 Velg **Værmelding** øverst på skjermen.
Enheten søker etter din nåværende posisjon og viser værinformasjonen.



Du kan forandre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for en annen region. Trykk på [≡] → **Innstillinger** → **Innstillinger for værmelding** og fjern merket for **Bruk min posisjon**. Velg deretter en posisjon i **Still inn posisjon**.

› Lese nyheter

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.
- 2 Velg et nyhetsemne øverst på skjermen.
- 3 Velg en artikkel som du vil åpne.



Hvis du vil legge til nyhetsemner, trykker du på [≡] → **Innstillinger** → **Innstillinger for nyheter** → **Velg nyhetsemner**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og vilkårene og velge **Godta**.
- 3 Søk etter og last ned programmene som du ønsker.

Market

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Android Market.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
- 3 Søk etter en fil og last den ned til enheten ► s. 32.

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca. 10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
- 2 Velg **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann enheter**.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din enhet og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

› Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, et notat eller en mediefil, fra ønsket program eller **Mine filer**.
 - 2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth.
-  Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.
- 3 Søk etter og koble sammen med en enhet med Bluetooth-funksjon.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.
Enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

- 2 Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).
Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

Wi-Fi

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til et hvilket som helst trådløst LAN-nettverk (WLAN) som er kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverket kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

► Aktivere WLAN-funksjonen

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Wi-Fi**.



En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere WLAN når du trenger det.

► Finne og koble til et WLAN-nettverk

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

Enheden søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.

- 2 Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.
- 3 Angi et passord for nettverket (om nødvendig).
- 4 Velg **Koble til**.

› Legge til et WLAN manuelt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
- 2 Angi SSID-en for nettverket og velg sikkerhetstype.
- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
- 4 Velg **Lagre**.

AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN-nettverk.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil ► s. 80.

› Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på telefonen, må du først aktivere mediedeling.



Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enhetene, avhengig av enhetene.

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Innst.**
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Navn på medieserver	Angi et navn på telefonen som en medieserver.
Del medier	Slå på videodeling, bildedeling eller musikkdeling med andre DLNA-enheter.

Alternativ	Funksjon
Tilgangspunkt til nettverk	Velg et WLAN-tilgangspunkt som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.

» Spille av filene på en annen DLNA-enhet

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra min telefon på en annen spiller**.
- 3 Velg en mediekategori og velg filene som du vil spille av.
- 4 Velg **Legg t. sp.list**.
- 5 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 6 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.



Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

» Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

- 1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra server på en annen spiller via min telefon**.
Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.
- 3 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
- 4 Velg en mediekategori og velg filene som du vil spille av.
- 5 Velg **Legg t. sp.list**.
- 6 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 7 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

► Dele enhetens mobilnettverk via WLAN

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.
- 2 Velg **Mobilt tilgangspunkt** for å aktivere funksjonen for Internett-delning via Wi-Fi.
- 3 Velg **Innstillinger for mobilt tilgangspunkt** → **Konfigurer mobilt tilgangspunkt** for å konfigurere nettverksinnstillingene til å bruke enheten som et mobilt tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstypen.
Passord	Angi et passord for mobilnettverket.

- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 5 Fra en annen enhet finner du enhetens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger og kobler til nettverket. Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på en annen enhet.

► Dele enhetens mobilnettverk via USB

- 1 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.

- 3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB.

Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en.

Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.



Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her får du informasjon om hvordan du aktiverer posisjonstjenester.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger

- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm



Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere posisjonstjenester

Du må aktivere posisjonstjenester for å motta posisjonsinformasjon og søke på kartet.



I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.

- 2 Juster følgende innstillinger for å aktivere posisjonstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk til å finne posisjonen din.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne posisjonen din.

PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i ulike USB-tilkoblingsmodi. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

► Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsung.com/kies).

- 1 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
Samsung Kies vil starte automatisk.
Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på PC-en.
- 2 Kopier filer fra PC-en til telefonen.
Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

► Koble til som en masselagringsenhet

Du kan få tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en minnekortleser.

- 1 Sett et minnekort inn i enheten.
- 2 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.

- 3 Åpne varselpanelet og velg **USB tilkoblet** → **Koble til USB-lagring** → **OK**.
- 4 Åpne mappen for å vise filene.
- 5 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.
- 6 Når du er ferdig, velger du **Slå av USB-lagring**.



Du kobler enheten fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringseenheten. Deretter kobler du USB-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, for eksempel Internett.



Enheten skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon som du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren din.

► Konfigurere VPN-tilkoblinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.
- 2 Velg en VPN-type.
- 3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.

Alternativ	Funksjon
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte nøkkel.
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.
Angi brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.

Alternativ	Funksjon
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
DNS-søk domener	Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).

4 Når du er ferdig, trykker du på [≡] → **Lagre**.

► Koble til et privat nettverk





- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger**.
- 2 Velg et privat nettverk som du vil koble til.
- 3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

Verktøy



Klokke

Her får du informasjon om hvordan du bruker klokkeskjermen på hvileskjermen, og stiller inn og kontrollerer alarmer for viktige hendelser.

› Bruke klokkeskjermen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke**.
- 2 Når du bruker klokkeskjermen, kan du bruke følgende funksjoner:
 - Opprett eller slett en alarm ved å velge .
 - Velg  hvis du vil spille av en lysbildefremvisning med bildene i galleriet.
 - Start musikkspilleren ved å velge .
 - Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge .

› Aktivere en ny alarm


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke**.
- 2 Velg  → **Legg til alarm** eller trykk på [] → **Legg til alarm**.
- 3 Konfigurer alarmen.
- 4 Velg **Utført** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg **Stopp** hvis du vil slå av alarmen.
- Velg **Utsett** for å gjenta alarmen etter en bestemt tidsperiode.

› Slette en alarm

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → .
- 2 Velg alarmen som du vil slette.
- 3 Velg **Slett** → **OK**.

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de som du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.
 - Trykk på [≡] → **Avansert panel** for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.
 - Slett loggen ved å trykke på [≡] → **Tøm logg**.

Nedlastinger

Her får du informasjon om hvordan du administrerer logger over filer som du har lastet ned fra Internett.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nedlast**.

- 2 Velg en nedlastingsmappe.
- 3 Åpne en nedlastet fil ved å velge loggen.
Slett en logg ved å merke av for filen og deretter velge **Slett**.

Mine filer

Her får du informasjon om hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på minnekortet.

› Støttede filformater

Type	Format
Bilde	<ul style="list-style-type: none">• Filtype: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	<ul style="list-style-type: none">• Filtype: 3gp, mp4• Kodek: H.263, H.264
Musikk	<ul style="list-style-type: none">• Filtype: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr• Kodek: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Mine filer**.

2 Velg en mappe.

- Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge **Hjem**.
- Velg **Opp** hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen.

3 Velg filen som skal åpnes.

Gå til en mappe og trykk på [] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Lag mappe**.

- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Bruk ekstrar funksjoner for filen, for eksempel alternativer for flytting, kopiering eller endring av navn, ved å velge **Mer**.


ThinkFree Office

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og åpner dokumentfiler på enheten. Hvis du har en konto hos webtjenesten ThinkFree, kan du administrere dokumenter på Internett. Dette programmet støtter følgende filformater: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Du må sette inn et minnekort før du kan bruke denne funksjonen.

› Opprette et nytt dokument

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **ThinkFree Office**.

- 2 Velg **Godta** for å bekrefte hvis du starter programmet for første gang.
- 3 Velg **Aktiver nå** → **Lukk** for å aktivere ThinkFree Office.
- 4 Velg **Mine dokumenter**.
- 5 Trykk på [≡] → **Ny** → en dokumenttype.
- 6 Angi et navn på dokumentet og velg **OK**.
- 7 Skriv inn innholdet i dokumentet ved å bruke verktøyene nederst på skjermen.
- 8 Når du er ferdig med redigeringen, velger du  på verktøylinjen eller trykker på [≡] → **Fil** → **Lagre**.

► Åpne og redigere et dokument på enheten

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **ThinkFree Office**.
- 2 Velg **Mine dokumenter** → et dokument.

- 3 Vis og rediger dokumentet etter behov.
 - Zoom inn eller ut ved å bruke to fingre: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.
 - Åpne verktøylinjen for å redigere dokumentet (Word-, tekst- eller Excel-fil) ved å trykke på [≡] → **Rediger**.
 - Søk etter tekst i dokumentet ved å trykke på [≡] → **Søk**.
 - 4 Når du er ferdig med å redigere, lagrer du dokumentet.
- ## ► Administrere dokumenter på Internett
- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **ThinkFree Office**.
 - 2 Velg **Internett**.
 - 3 Angi brukernavn og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Logg på**.
 - 4 Vis og administrer dokumentene på serveren etter behov.

SIM-tjenester

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort du har, kan det hende at denne menyen er tilgjengelig, men har et annet navn.

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **SIM-tjenester**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjøres, programmenes pakkestørrelser og minneinformasjon, og du kan overvåke RAM-minnet.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Oppgavebehandling**.

2 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Aktive programmer:** Vis listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket.
- **Pakke:** Vis pakkestørrelsen til programmer som er installert på enheten.
- **RAM:** Kontroller og administrer RAM-minnet på enheten.
- **Oversikt:** Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i enheten og på minnekortet.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid.

Stemmesøk

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen til å slå et nummer, sende en melding eller søke etter steder og informasjon ved hjelp av tale.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Stemmesøk**.
- 2 Si en kommando inn i mikrofonen.
- 3 Velg navnet på elementet som du vil åpne (om nødvendig).



Du kan vise opplæringsvideoen ved å velge **Se en video** fra hjelpeskjermen.



Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Trådløs og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnett.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi:** Slå WLAN-funksjonen på eller av ► s. 80.
- **Nettverksvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **Legg til Wi-Fi-nettverk:** Legg til WLAN-tilgangspunkter manuelt.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth:** Slå funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling på eller av ► s. 78.
- **Enhetsnavn:** Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig:** Gjør enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann enheter:** Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

› Internettdeling og portabel hotspot

- **USB-internettdeling:** Aktiver funksjonen for USB-Internettdeling for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er via USB. Når enheten er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en ► s. 83.

- **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen for mobilt tilgangspunkt for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via WLAN-funksjonen ► s. 83.
- **Innstillinger for mobilt tilgangspunkt:**
 - **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen for Internett-delning via Wi-Fi for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via WLAN ► s. 83.
 - **Konfigurer mobilt tilgangspunkt:** Konfigurer nettverksinnstillinger for å bruke enheten som et mobilt tilgangspunkt.

› VPN-innstillinger

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er) ► s. 86.

› Mobilnettverk

- **Bruk pakke data:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Bruk kun 2G-nettverk:** Angi at enheten kun skal koble til 2G-nettverk.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Anropsinnstillinger

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

› Faste oppringingsnumre

- **Aktiver FDN:** Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

- **Endre PIN2-kode:** Endre PIN2-koden, som brukes til å beskytte den primære PIN-koden.
- **FDN-liste:** Konfigurer en liste over kontakter for tillatte numre.

› Mobilsvartjeneste

Velg mobiloperatørens mobilsvartjeneste. Du kan også velge andre mobilsvartjenester hvis du har lastet ned programmer som støtter dem.

› Mobilsvarnummer

Angi nummeret for å få tilgang til mobilsvartjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

› Viderekobling

Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.

› Ekstra innstillinger

- **Anrops-ID:** Vis din anrops-ID til andre personer ved utgående anrop.

- **Samtale venter:** Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
- **Slå på nærhetssensor:** Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.

Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på enheten.

- **Stillemodus:** Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, alarmringetoner, systemlyder og varslingsringetoner.
- **Ringtone:** Velg en ringtone for varsling om innkommende anrop.
- **Varselsringtone:** Velg en ringtone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.

- **Hørbare berøringstoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Hørbart valg:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ.
- **Skjermlåsingslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Skjermvisning:**
 - **Skrifttype:** Endre skrifttypen for skjermt teksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
 - **Startskjerm bilde:**
Bakgrunnsbilde: Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
 - **Skjermlås:**
Bakgrunnsbilde: Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst.

Klokkeposisjon: Velg hvordan klokken skal plasseres når skjermen er låst.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.
- **Animasjon:** Angi at enheten skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Horisontal kalibrering:** Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette akselen på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet, samt GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk til å finne posisjonen din.

- **Bruk GPS-satellitter:** Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne posisjonen din.
- **Angi skjermlås:** Angi sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har angitt sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
 - **Ingen:** Deaktiver skjermlåsen.
 - **Mønster:** Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN:** Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
 - **Passord:** Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-kode før du bruker enheten.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver funksjonen Finn min mobil, som hjelper deg med å finne enheten hvis du mister den eller den blir stjålet ► s. 28.
- **Meldingsmottaker varsel:** Legg til eller rediger mottakere for varselmeldingen.
- **Fjernkontroll:** Angi at en tapt enhet kan styres eksternt via Internett.
- **Synlige passord:** Angi at enheten skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Velg enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye policyer i enheten.
- **Bruk sikker informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra SD-kort:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.
- **Angi passord:** Opprett og bekreft et passord for tilgang til personlig informasjon.
- **Tøm lagringsplass:** Slett personlig informasjon fra enheten og nullstill passordet.

Programmer

Endre innstillingene for administrering av installerte programmer.

- **Ukjente kilder:** Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer:** Åpne listen over programmer som er installerte på enheten, og kontroller informasjonen om programmet.
- **Kjørende tjenester:** Vis hvilke tjenester som du bruker, og åpne dem for håndtering.
- **Minnebruk:** Vis tilgjengelig minne og minnet som brukes av programmene i enheten og på minnekortet.
- **Batteribruk:** Vis hvor mye strøm enheten bruker.

- **Utvikling:**

- **USB-feilsøking:** Dette er for programutvikling. Når enheten er koblet til en PC med en PC-kabel, aktiveres modusen for USB-feilsøking, og Samsung Kies starter automatisk.
 - **Forbli aktiv:** Angi at enhetens skjerm skal stå på mens batteriet lades.
 - **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske posisjoner og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps:** Velg en nettverkstilkobling (WLAN eller pakkesvitsjet datanettverk) for å motta programoppdateringsvarsler fra Samsung Apps.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata:** Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten at det åpnes programmer for å synkronisere data.
- **Autosynk.:** Angi at enheten skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

Personvern

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Sikkerhetskopier enhetens innstillinger på Google-serveren.

- **Automatisk gjenoppretting:** Angi at enheten skal gjenopprette programdataene som du sikkerhetskopierte da de ble installert på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene på enheten.

SD-kort og telefonlagring

Kontroller minneinformasjon på minnekort og enhet og formater et minnekort.



Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.

Lokalitet og tekst

Endre innstillingene for tekstskriving.

› Velg språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og programmer.

› Velg inndatametode

Velg standard tastaturtype for skiving av tekst.

› Swype

- **Språk:** Velg språk for skiving av tekst.



Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til ett av de støttede språkene.

- **Lydmelding:** Angi for å bli varslet når det ikke finnes alternative ord for det som du skriver, dersom du dobbelttrykker på et ord.
- **Vibrasjon ved trykk:** Angi at enheten skal vibrere når du berører en tast.
- **Vis tips:** Angi for å bli varslet om hurtighjelp ved at tipsindikatoren blinker.
- **Ordforslag:** Angi at enheten skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.
- **Automellomrom:** Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. store bokst.:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Vis fullstendig spor:** Angi at sporet av draingen på tastaturet skal vises.
- **Hurtighet/nøyaktighet:** Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet.
- **Personlig ordbok:** Lag din egen ordbok. Ordene i ordboken vises som forslag når du skriver inn tekst.
- **Tilbakestill Swype-ordlista:** Slett ordene som du har lagt til i ordboken.
- **Ordvalgsvindu:** Angi hvor ofte ordlisten skal vises.
- **Swype Hjelp:** Få hjelpeinformasjon om bruk av Swype-tastaturet.
- **Leksjon:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst raskere med Swype-tastaturet.
- **Versjon:** Vis versjonsinformasjon.

› Samsung-tastatur

- **Tastaturtyper:** Velg standard skrivemetode, for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskrift på skjerm.
- **Inndataspråk:** Velg språk for skriving av tekst.



Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til ett av de støttede språkene.

- **XT9:** Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.
- **XT9 avanserte innstillinger:** Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.
- **Tastaturstryking:** Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstskrivingsmodusen. Du kan veksle mellom innskrivingsmodi ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Automatisk stor bokstav:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Håndskriftinnstillinger:** Tilpass gjenkjenningstiden i håndskriftsmodus.
- **Tale inndata:** Aktiver talefunksjonen for å angi tekst på Samsung-tastaturet ved hjelp av stemmen.
- **Automatisk punktum:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromstasten.
- **Læreprogram:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

Tale inndata og utdata

Endre innstillingene for talegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

► Innstillinger for talegjenkjenning

- **Språk:** Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **Sikkert søk:** Angi at enheten skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
- **Blokker støtende ord:** Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkresultatene.

► Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel. Installer taledata for å bruke tekst-til-tale-funksjonen.
- **Bruk alltid mine innstillinger:** Angi at enheten skal bruke innstillingene som du angir i programmene, fremfor standardinnstillingene.

- **Standard motor:** Angi at talesyntesemotoren skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata:** Last ned og installer taledata for bruk i tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk:** Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer:** Vis tekst-til-tale-motorene som er lastet ned fra Android Market.

Tilgjengelighet

Endre innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner.

- **Tilgjengelighet:** Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Av/på avslutter anrop:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.


Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten.

- **Automatisk:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone:** Angi hjemmetidssonen.
- **Still klokke:** Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Om telefonen

Få informasjon om enheten, kontroller enhetens status, og lær mer om hvordan du bruker enheten.

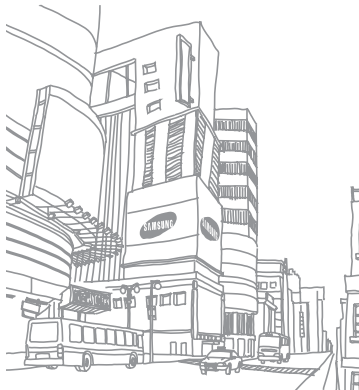

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort -menyen.

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 8–10 sekunder før du slipper. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Personvern** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret som du ringer.

Innkommende anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for hvordan batteriet skal kastes på riktig måte).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsetkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter hvis dette er tilfellet.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installerte og oppdaterte på PC-en.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist laderen eller batteriet i bakken eller utsett dem for støt

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Slå av enheten der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobilenheter i bestemte områder.

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakern.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakern.
- Du bør bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakern for å gi minst mulig forstyrrelse av pacemakern.

Ikke bruk enheten i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret ikke forstyrres av radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å kontrollere at høreapparatet er sikkert.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i fly

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvr.
- La personen du snakker med, vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det største ansvaret - å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.

- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med, oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring vei hjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du vei hjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.

- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg enheten på hellende flater eller formål

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar enheten med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut hvis de eksponeres for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.

- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

Når du snakker i enheten:

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med enhetens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at enheten sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
 - ▶ Se side 17 for mer informasjon om antennens plassering.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset



- Overdreven eksponering for høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering for høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldele i produktet, kan det oppstå kløe, eksem eller hevelser i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder

Ikke la barn bruke enheten

Enheden er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og ekstraputstyr i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å foreta nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,694 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer enhetens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheten, tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE,

FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer

- opprette 88
- stoppe 88

AllShare 81

anrop

- avvise 36
- bruke headset 36
- foreta 35
- svare på 35
- til utlandet 36
- viderekoble 38
- vis tapte 37

anropslogg 38

batteri

- lade 11
- sette inn 9

berøringsskjerm

- bruke 20
- låse 21

bilder

- ta 46
- ta bilde etter scene 48
- ta bilder i smilebildemodus 48
- ta panorama 49
- vis 54

Bluetooth

- aktivere 78
- finne og koble sammen med enheter 79
- motta data 79
- sende data 79

DLNA

- se AllShare

enhet

- ikoner 18
- innstillinger 94
- oppsett 16
- slå på eller av 16
- taster 17
- tilpasse 25
- varselpanel 22

e-post

- konfigurere kontoer 42
- sende 43
- vis 44

filbehandling 89

flymodus 16

FM-radio

- lagre stasjoner 59
- lytte til 58

galleri

- filformater 53
- spille av videoer 54
- visе bilder 54

Google Mail 41

Google Maps 71

Google Søk 74

Google Talk 44

hvileskjerm

- legge til elementer 21
- legge til paneler 23

innstillinger

- anropsinnstillinger 95
- dato og tid 104
- kontoer og synkronisering 100
- lokalitet og tekst 100
- lyd 96
- om telefonen 104

personvern 100

- plassering og sikkerhet 97
- programmer 99
- SD-kort og telefonlagring 100
- skjerm 97
- tale inndata og utdata 103
- tilgjengelighet 103
- trådløst og nettverk 94

Internett

- se nettleser 68

kalender

- opprette hendelser 65
- visе hendelser 65

kalkulator 89

kamera

- spille inn videoer 51
- ta bilder 46
- tilpasse kamera 49
- tilpasse videokamera 52

klokkeslett og dato, angi 25

kontakter

- angi hurtigtast 62
- finne 62
- importere 64
- kopiere 63
- opprette 61

latitude 72

lydopptager

- spille av 66
- spille inn 66

lysstyrke, skjerm 26

meldinger

- åpne talemeldinger 40
- konfigurere e-postkontoer 42
- sende e-post 43
- sende MMS 39
- sende tekst 39

- meldingslogg 38
- menyskjerm
 - åpne 23
 - ordne programmer 24
- minnekort
 - formatere 15
 - ta ut 14
- mobilsvar 40
- modus for faste oppringingsnumre 37
- multimediemeldinger
 - sende 39
 - vis 40
- musikkspiller
 - legge til filer 55
 - opprette spillelister 57
 - spille musikk 55

- nedlastinger
 - filer 32
 - programmer 32
- nettleser
 - legge til bokmerker 70
 - surfe på Internett 68
- notater
 - opprette 66
 - vis 66
- nyheter og været 76
- oppgavebehandling 92
- pakke ut 9
- PC-tilkoblinger
 - masselagring 85
 - Samsung Kies 85
- PIN-lås 27

- Samsung Apps 76
- Samsung Kies 85
- samtale
 - bruke alternativer under tale 36
- samtaler
 - venter 38
- samtale venter 38
- SIM-kort
 - låse 27
 - sette inn 9
- skrive tekst 28
- social hub 45
- språk 100
- stillemodus 25
- synkronisering
 - med webkontoer 33

tekstmeldinger

- sende 39
- vis 40

tekstnotater 66

telefonbok

- finne kontakter 62
- lage et visittkort 62
- opprette grupper 63
- opprette kontakter 61

ThinkFree Office 90

tilgangskoder 105

tilkoblinger

- Bluetooth 78
- PC 85
- WLAN 80

USIM-kort

- låse 27
- sette inn 9

videoer

- spille av 54
- spille inn 51

videospiller 54

viderekobling 38

VPN-tilkoblinger

- koble til 87
- opprette 86

WLAN

- aktivere 80
- finne og koble til nettverk 80

YouTube

- laste opp videoer 75
- vis videoer 74

Samsvarserklæring (R&TTE)**Vi, Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S5830i

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168**C E 0168**

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.27

(sted og dato for utstedelse)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installere av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies) og installer det på PC-en din.
2. Koble enheten til PC-en med en USB-kabel. Samsung Kies vil starte automatisk.
Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på PC-en.
Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480